

SPECTRAGEN®

Désinfectant d'élevage nouvelle génération



La biosécurité renforcée

Pharmavet
Maroc

L'expertise fait la différence



Validé dans les conditions réelles d'utilisation

Les doses d'emploi homologuées découlent des résultats d'essais correspondant aux usages revendiqués. Les protocoles et les critères d'essais reflètent bien les conditions d'application du produit.

En effet, **plus de 3500 prélèvements réalisés** en élevage permettent d'affirmer **une parfaite efficacité sur l'ensemble des supports** (béton lisse et rugueux, bois, plastique, panneaux sandwich, métal galvanisé...) et dans toutes les situations (tous types de sol, murs, cases, nourrisseurs...).

Pour vous permettre d'atteindre vos objectifs sanitaires, nos protocoles de nettoyage-désinfection s'appuient sur

une méthode éprouvée en 5 étapes :

- > Trempage
- > Lavage / Décapage
- > Détergence / Rinçage
- > Désinfection
- > Séchage / Chauffage

L'efficacité de la désinfection peut être facilement validée par un contrôle (écouvillon), réalisé 24h après l'application de SPECTRAGEN®.

Notre expertise vous accompagne dans l'utilisation de SPECTRAGEN® avec pour seul objectif la performance de votre élevage.

Méthode de contrôle désinfection

Quand ?

12 à 24 h après la désinfection.

Comment ?

Avec un cadre étalon 9 cm x 9 cm et un écouvillon par prélèvement.



Pour l'écouvillonnage :

- Se procurer un kit de contrôle désinfection par surface comprenant : un pot contenant la solution neutralisante et le nombre d'écouvillons nécessaires aux prélèvements.

Exemple en volaille : 8 écouvillons pour les soubassements.

- Imbiber chaque écouvillon de la solution neutralisante. Les remettre dans leur gaine.

- Positionner l'étalon sur la surface à contrôler à l'aide du 1^{er} écouvillon.

Effectuer 10 allers/retours horizontaux et 10 allers/retours verticaux, dans l'étalon, avec une pression constante et une inclinaison de la main de 45°. Déplacer l'étalon sur la surface et renouveler autant de fois que nécessaire en changeant d'écouvillon.

- Rassembler les pools d'écouvillons par surface.

- Conserver les écouvillons dans le flacon de neutralisant.

Où ? Quoi ?

Volaille (analyse sur streptocoques fécaux)
8 écouvillons sur les soubassements
8 écouvillons sur les surfaces lisses (plastique, panneau sandwich...)
8 écouvillons sur le matériel et la ventilation

Les prélèvements devront parvenir dans les plus brefs délais au laboratoire.

Le protocole complet et son interprétation sont disponibles sur simple demande à Synthèse Elevage.

Mode d'emploi

- **En pulvérisation** : Utiliser une solution de SPECTRAGEN® dans l'eau à la dose de 1 % puis pulvériser 200 à 400 litres de la solution préparée pour 1000 m² de surface à désinfecter.
- **A la lance à mousse (Synthèse Elevage)** : Calculer la quantité de désinfectant nécessaire pour désinfecter la salle. Incorporer 500 ml de SPECTRAGEN® dans le réservoir de 2 litres de la lance à mousse et compléter à l'eau. Régler la molette de votre canon à mousse (Synthèse Elevage) à 5. *Pulvériser la mousse sur les surfaces à désinfecter. Contrôler que la quantité de désinfectant a bien été utilisée. Il est possible de vérifier la concentration de désinfectant dans la mousse.*
- **En thermonébulisation** : Utiliser 1 ml de SPECTRAGEN® pur par m³ à traiter et laisser agir 4 heures.

SPECTRAGEN®



Désinfectant liquide surpuissant pour l'élevage et l'agroalimentaire.

Composition

- Chlorure de didécyl diméthylammonium (CAS 7173-51-5) 6,63 % (66 g/l)
- Composés de l'ion ammonium quaternaire :
benzyl alkyl en C12-16 diméthyles, chlorures (CAS 68424-85-1)... 18,86 % (190 g/l)
- Glutaraldéhyde (CAS 111-30-8) 16,11 % (161 g/l)

AMM n° BTR0323
Elevage, POA
N° inventaire 44041

Formats disponibles

1 | 5 | 20 | 60 | 200 et 1000 litres




Conçu pour durer

SPECTRAGEN® a été développé et homologué (AMM N°BTR0323) pour répondre aux dernières exigences réglementaires :


> BACTÉRICIDE



> VIRUCIDE

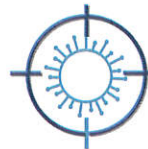

> FONGICIDE

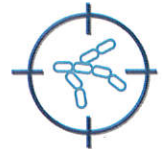

Bactéricide à 0,2 %
(EN 14349, 10°C, 30 mn)

Virucide à 0,6 %
(EN 14675, 10°C, 30 mn)

Fongicide et Levuricide à 1 %
(EN 13697, 10°C, 30 mn)

< EN CONDITIONS DE SALETÉ DE NIVEAU ÉLEVÉ >

<i>Staphylococcus aureus</i> à 0,1 %	ECBO à 0,6 %	<i>Aspergillus niger</i> à 1 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> à 0,2 %	Myxomatose à 0,2 %	<i>Candida albicans</i> à 0,2 %
<i>Enterococcus hirae</i> à 0,05 %	Grippe aviaire (H5N1) à 0,4 %	<i>Aspergillus fumigatus</i> à 1 %
<i>Proteus hauseri</i> à 0,05 %	Maladie de Newcastle à 0,1 %	
<i>Salmonella typhimurium</i> à 0,2 %	Parvovirus du canard à 0,7 %*	
<i>Salmonella enteritidis</i> à 0,2 %	Circovirus de Type 2 à 0,7 %*	
<i>Salmonella senftenberg</i> à 0,05 %	PRRS (SDRP) à 0,4 %	
<i>Listeria monocytogenes</i> 0,05 %	Virus de la DEP à 0,4 %	

*souches additionnelles testées uniquement à 0,7%

POA (EN 13697, 20 °C, 5 mn) : Bactéricide à 0,2 %

Thermonébulisation (NFT 72-281 avec les conditions de la EN1656, 15°C, 4 h) : Bactéricide à 1 ml/m³

Formulé pour répondre à la réglementation biocide

La formulation de SPECTRAGEN® est en adéquation avec le positionnement biocide TP 3 (hygiène vétérinaire) et TP 4 (surface en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux).

Les 3 matières actives sont autorisées pour l'utilisation en TP 3 et TP 4, conformément aux règlements UE 1062/2016 et UE 2015/1759.

En pratique dans votre élevage



En élevage avicole et cunicole

Pulvériser les surfaces pour les tremper en évitant le ruissellement.

Surface au sol à traiter	Quantité de SPECTRAGEN®	Quantité de solution désinfectante
400 m ²	2,5 à 3,5 l	250 à 350 l
1000 m ²	5 à 7 l	500 à 700 l
1200 m ²	6 à 8 l	600 à 800 l

Sur sol caillebotis, doubler la quantité d'eau et de désinfectant.



En élevage bovin

	Surface à traiter	Quantité de SPECTRAGEN®	Quantité de solution
50 logettes 3 m ² / logette (+ tubulure)	150 m ²	0,45 l	45 l
Stabulation sur aire paillée entre 2 curages (400 m ²)	480 m ²	1,44 l	144 l
5 cases nurserie = 5 m ² à traiter / case	25 m ²	0,075 l	7,5 l
Salle de traite 2 x 6 en épi	116 m ²	0,35 l	35 l
Case à veaux 10 places	90 m ²	0,27 l	27 l

Nos conseils pour votre élevage

Pour votre sécurité, utiliser des équipements de protection individuelle.

"Utiliser les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit".



SYNTHESE ELEVAGE
11 Rue Marie Curie - CS 39
35137 PLEUMELEUC
Tél. 02 99 06 10 06
Fax. 02 99 06 10 11
contact@syntheseelevage.com
www.syntheseelevage.com

Fiche de données de sécurité disponible sur
www.syntheseelevage.com

SPECTRAGEN® est une marque déposée par SYNTHÈSE ELEVAGE